


AirPrint vejledning

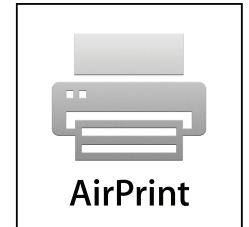

Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

DCP-J132W/J152W/J172W/J552DW/J752DW, MFC-J285DW/
J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW



Definitioner af bemærkninger

Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen:

| | |
|---------------|--|
| BEMÆRK | Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver tip om, hvordan funktionen fungerer med andre indstillinger. |
|---------------|--|

Varemærker

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Brother er et varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.

Wi-Fi Direct er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

Virksomhederne, hvis software er nævnt ved navn i denne vejledning, har hver især en softwarelicensaftale, der gælder for deres egne programmer.

Alle varebetegnelser og produktnavne fra virksomheder, der vises på Brother-produkter, relaterede dokumenter og andet materiale, er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive selskaber.


©2013 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Indholdsfortegnelse

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Indledning | 1 |
| | Oversigt | 1 |
| | Krav til hardware | 1 |
| | Understøttede operativsystemer | 1 |
| | Netværksindstillinger | 1 |
| 2 | Udskrivning | 5 |
| | Udskrivning fra iPad, iPhone og iPod touch | 5 |
| | Udskrivning med OS X v10.7 eller nyere | 5 |
| A | Fejlfinding | 6 |
| | Hvis du oplever problemer med din maskine | 6 |
| | Deaktivering/aktivering af AirPrint med Web Based Management (webbrowser) | 6 |

Oversigt

Med AirPrint kan du udskrive fotos, e-mail, websider og dokumenter fra din iPad, iPhone og iPod touch, uden at det er nødvendigt at installere en driver.

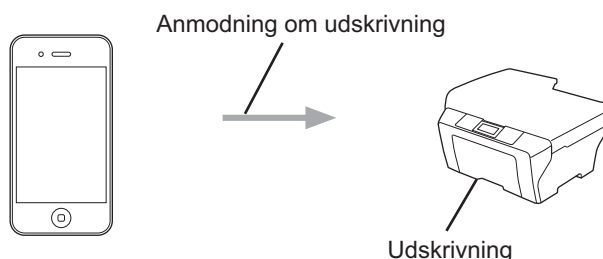


Krav til hardware

Understøttede operativsystemer

AirPrint er kompatibel med iPad-enheder (alle modeller), iPhone-enheder (3GS eller nyere) og iPod touch-enheder (3. generation eller nyere), der har den seneste version af iOS installeret. Se Apples websted for at få flere oplysninger: (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Netværksindstillinger

For at kunne bruge AirPrint skal din mobilenhed være sluttet til det samme trådløse netværk som Brother-maskinen. AirPrint understøtter trådløse forbindelser, der anvender adhoc-tilstand, infrastrukturtilstand eller Wi-Fi Direct™ (kun understøttede modeller).


Se brugsanvisningen til din mobilenhed for at konfigurere mobilenheden til et trådløst netværk. Der er et link til brugsanvisningen til din mobilenhed på Apples websted, som kan ses ved at trykke på  i Safari.

Se Hurtig installationsvejledning eller Software- og netværksbrugsanvisning til Brother-maskinen for at konfigurere den til et trådløst netværk.

Hvis Brother-maskinen understøtter Wi-Fi Direct™, og du vil konfigurere Brother-maskinen til et Wi-Fi Direct™-netværk, skal du hente Wi-Fi Direct™ vejledning fra Brother Solutions Center på adressen <http://solutions.brother.com/>.

Adhoc-tilstand

Tilslut din mobilenhed til Brother-maskinen uden brug af et trådløst accesspoint/en router.

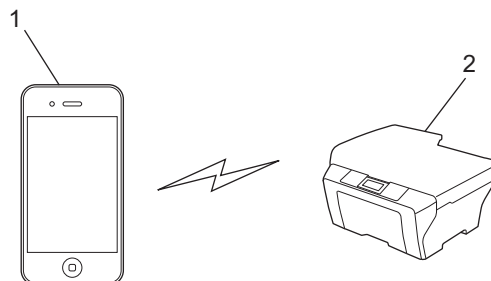


1 Mobilenhed

2 Trådløs netværksmaskine (Brother-maskinen)

Infrastrukturtilstand


Tilslut din mobilenhed til Brother-maskinen via et trådløst accesspoint/en router.

- Når Brother-maskinen er tilsluttet til det trådløse accesspoint/routeren vha. maskinens trådløse funktion:

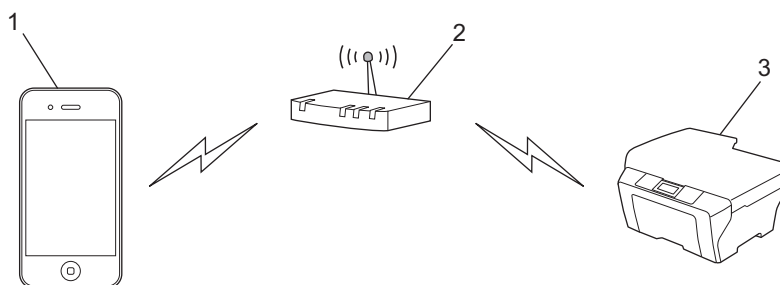

- 1 Mobilenhed
- 2 Trådløst accesspoint/router
- 3 Trådløs netværksmaskine (Brother-maskinen)

- Når Brother-maskinen er tilsluttet et trådløst accesspoint/en router via et netværkskabel:

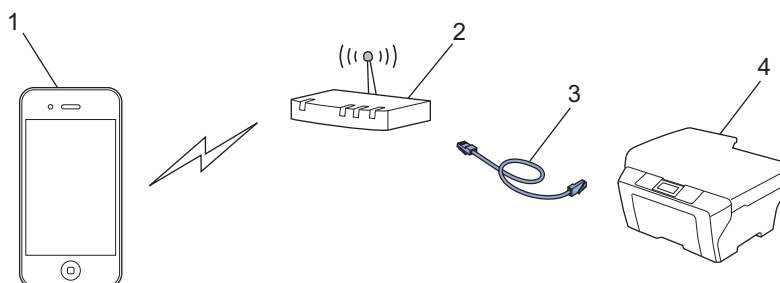


- 1 Mobilenhed
- 2 Trådløst accesspoint/router
- 3 Netværkskabel
- 4 Maskine med kabelbaseret eller trådløst netværk (Brother-maskinen)

Wi-Fi Direct™-netværk (kun understøttede modeller)

Tilslut din mobilenhed til Brother-maskinen vha. Wi-Fi Direct™. Med Wi-Fi Direct™ kan du konfigurere et sikkert trådløst netværk mellem Brother-maskinen og en mobilenhed uden brug af et accesspoint.

1

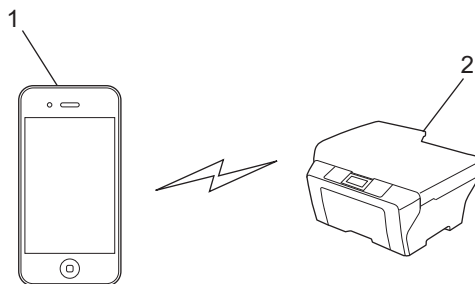

1 Mobilenhed


2 Brother-maskinen

BEMÆRK

Når du bruger Wi-Fi Direct™, understøtter Brother-maskinen kun en-til-en trådløs kommunikation.

Udskrivning fra iPad, iPhone og iPod touch

Proceduren for udskrivning kan variere afhængigt af programmet. I eksemplet nedenfor bruges Safari.

- 1 Kontrollér, at Brother-maskinen er tændt.
- 2 Brug Safari til at åbne den side, du vil udskrive.
- 3 Tryk på .
- 4 Tryk på **Udskriv**.
- 5 Kontrollér, at Brother-maskinen er valgt.
Hvis en anden maskine (eller ingen printer) er valgt, skal du trykke på **Vælg printer**.
Der vises en liste over tilgængelige maskiner. Tryk på din maskine.
- 6 Vælg de ønskede indstillinger, f.eks. hvor mange sider der skal udskrives, og 2-sidet udskrivning (hvis det understøttes af din maskine).
- 7 Tryk på **Udskriv**.

BEMÆRK

Papirstørrelse og papirtype specificeres afhængigt af iOS-programmet.

Udskrivning med OS X v10.7 eller nyere

Proceduren for udskrivning kan variere afhængigt af programmet. I eksemplet nedenfor bruges Safari.

BEMÆRK

Før du udskriver, skal du tilføje din Brother-maskine på Macintosh-computerens liste over printere.
Vælg **AirPrint Printer** i pop op-menuen **Udskriv med**, når du tilføjer din maskine.

- 1 Kontrollér, at Brother-maskinen er tændt.
- 2 Brug Safari på Macintosh-computeren til at åbne den side, du vil udskrive.
- 3 Vælg **Arkiv**, og klik på **Udskriv**.
- 4 Kontrollér, at Brother-maskinen er valgt.
Hvis en anden maskine (eller ingen printer) er valgt, skal du klikke på rullelisten **Printer** og vælge din Brother-maskine eller **Printere i nærheden**.
- 5 Vælg de ønskede indstillinger, f.eks. hvor mange sider der skal udskrives, og 2-sidet udskrivning (hvis det understøttes af din maskine).
- 6 Klik på **Udskriv**.

I dette kapitel beskrives, hvordan du løser typiske problemer, der kan opstå under brugen af AirPrint med Brother-maskinen. Hvis du stadig ikke kan løse problemet efter at have læst dette kapitel, skal du besøge Brother Solutions Center på adressen: <http://solutions.brother.com/>.

Hvis du oplever problemer med din maskine

| Problem | Forslag |
|---|---|
| Min Brother-maskine står ikke på listen over printere. | Kontrollér, at Brother-maskinen er tændt. |
| | Kontrollér netværksindstillingerne (se <i>Netværksindstillinger</i> >> side 1). |
| | Flyt mobilenheden tættere på det trådløse accesspoint/routeren eller på Brother-maskinen. |
| Jeg kan ikke udskrive. | Kontrollér, at Brother-maskinen er tændt. |
| | Kontrollér netværksindstillingerne (se <i>Netværksindstillinger</i> >> side 1). |
| Jeg prøver at udskrive flersidede dokumenter fra en iOS-enhed, men KUN den første side udskrives. | Kontrollér, at du har den seneste version af iOS. Se følgende Apple-supportartikel for at få flere oplysninger om AirPrint: http://support.apple.com/kb/HT4356 |

Deaktivering/aktivering af AirPrint med Web Based Management (webbrowser)


Du kan bruge en standardwebbrowser til at aktivere og deaktivere maskinens AirPrint-funktion (AirPrint er aktiveret som standard).

- 1 Kontrollér, at maskinen er sluttet til det samme netværk som computeren.
- 2 Åbn en webbrowser på computeren.
- 3 Indtast "http://maskinens IP-adresse/" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er maskinens IP-adresse).
 - Eksempel:
`http://192.168.1.2/`

BEMÆRK

Du kan se maskinens IP-adresse på kontrolpanelets netværksmenu. Se Software- og netværksbrugsanvisning til din Brother-maskine for at få flere oplysninger.

- 4 Klik på **AirPrint**.

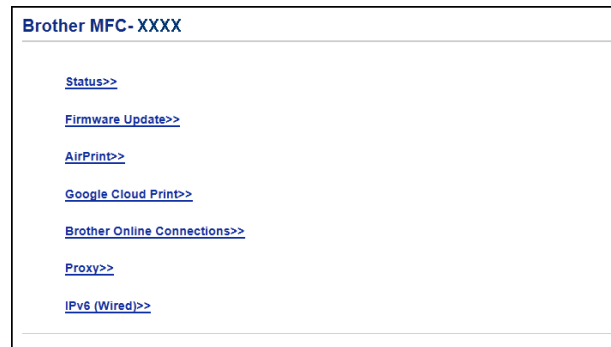

- 5 Vælg **Disabled** (Deaktiveret), hvis du vil deaktivere AirPrint. Vælg **Enabled** (Aktiveret), hvis du vil aktivere AirPrint.
- 6 Klik på **Submit** (Send).
- 7 Genstart maskinen.

brother[®]

Besøg os på internettet
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com